



Arki Studio

Monteringsvejledning træskuffer

www.arkistudio.dk / hej@ar-ki.dk / +45 5211 5221 /

Til hver træskuffe medfølger:

Skinner til montering af træskuffe i IKEA korpus
30 mm skrue til montering af fronter på træskuffe
6 mm skruer til montering af skinner

Du skal bruge følgende:

Skruetrækker med bits.
Din IKEA oversigt over skuffefordeling mv.
Tæppe eller ligende blødt underlag til beskyttelse af fronter og skuffer.
Træbor 5 mm og undersænkningsbor.

IKEA korpus og efterjustering af skuffer.

Det anbefales at tjekke for evt. skævheder eller fejl i samlingen af IKEA korpus, da det ellers kan være svært at justere træskufferne.


En guide til efterjustering af skufferne findes sidst i dette dokument.

Placering af front på træskuffe

Fronten placeres med forsiden nedad på et tæppe eller ligende blødt underlag.


Ved skuffer placeret **nederst i skab**:

Skuffen placeres ovenpå fronten således at afstand mellem bunden af skuffen og fronten er 40 mm. Tjek at skuffer er centreret ved at sikre afstand A er ens i begge sider.

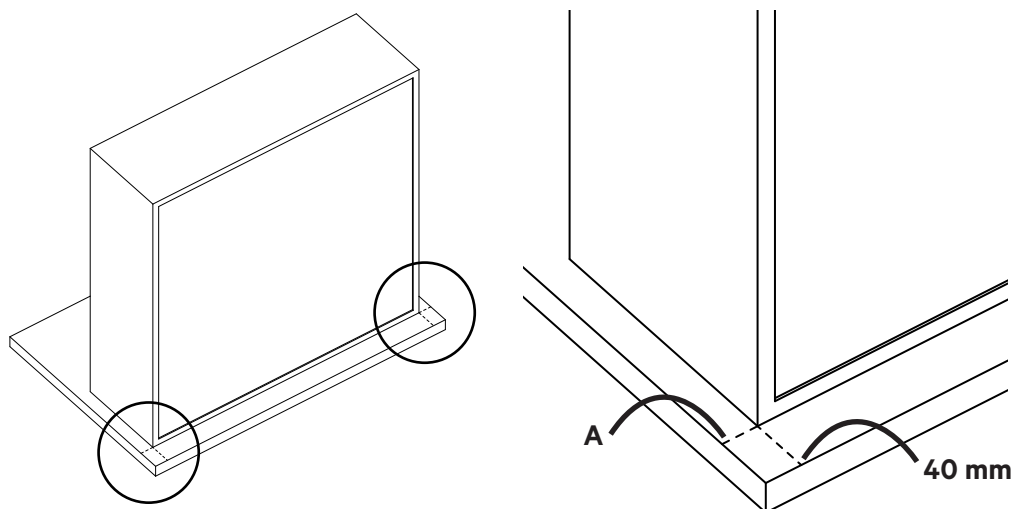

Ved skuffer **andre steder** end nederst i skab:

Skuffen placeres ovenpå fronten således at afstand mellem bunden af skuffen og fronten er 27 mm. Tjek at skuffer er centreret ved at sikre afstand A er ens i begge sider.

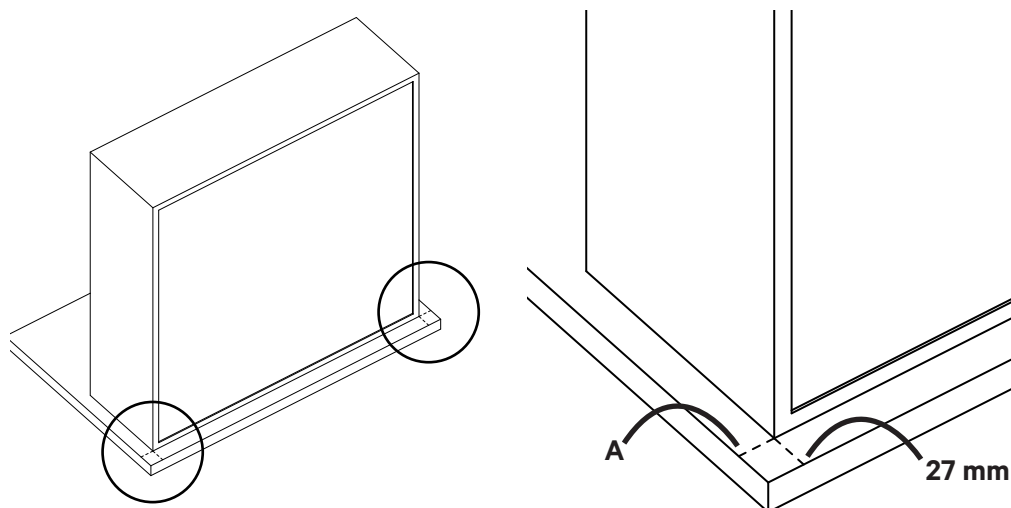

Montering af front på træskuffe

(Her bruges 30 mm skruer).


Når fronten er placeret, markeres der på fronterne igennem de forborede huller på skufferne. Herefter kan skuffen fjernes og fronten forbores. Ønskes skruer undersænket bruges undersænkingsbordet på skufferne.

Herefter samles skuffefront og skuffe med 30 mm skruer.





Montering af skinner

Her bruges 6 mm skruer.


Find din valgte skuffe løsning og brug diagrammet for at vælge det rigtige forborede IKEA hul som udgangspunkt for skinneplaceringen.

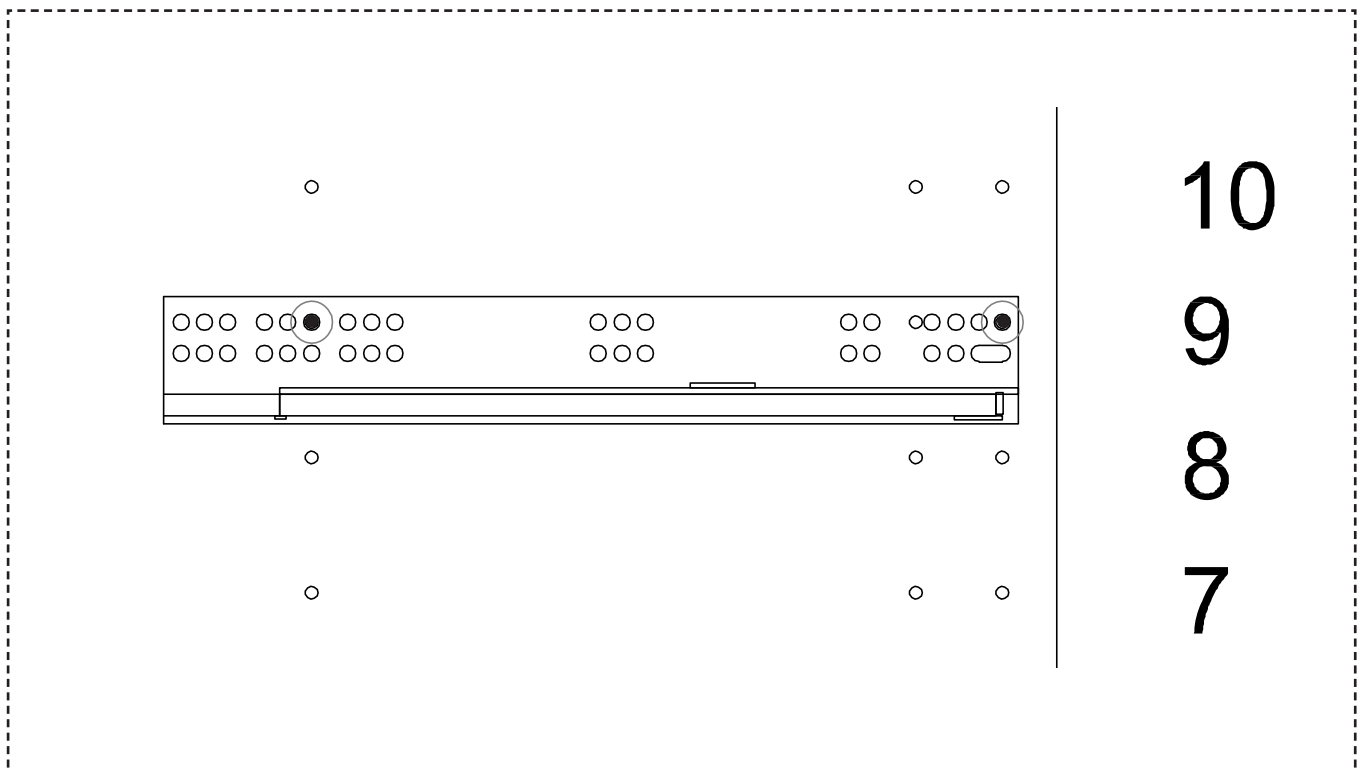


Skuffefronter

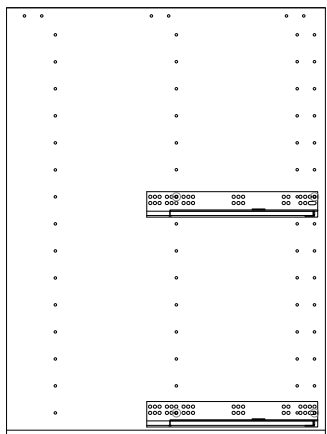

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

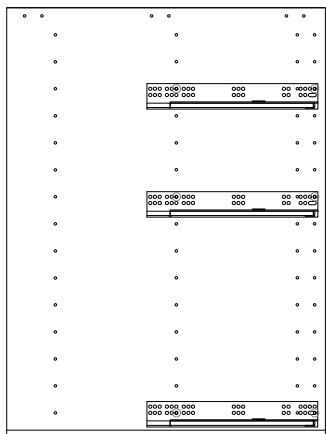



15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

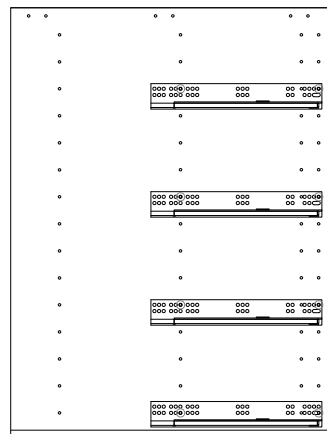


15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Skinneplacering


Skuffefronter

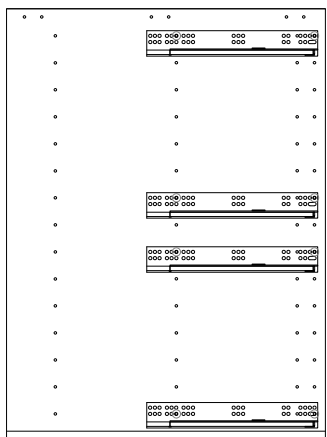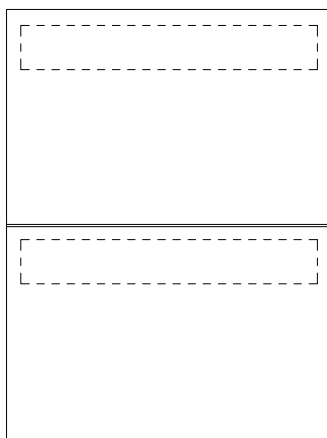

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

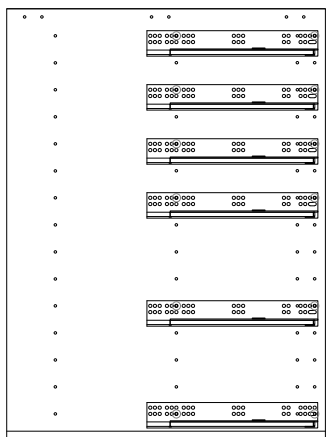

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

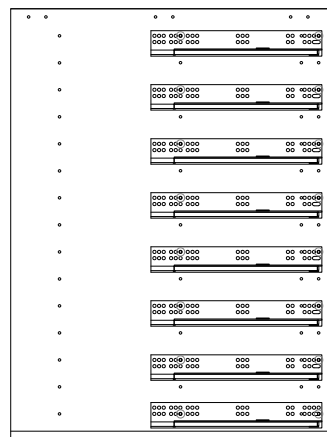


15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Skinneplacering


Montering af skuffe i kabinnet.

Skuffen lægges på de fuld udtrukne skinner og skubbes forsigtigt ind, indtil der høres en klik-lyd.

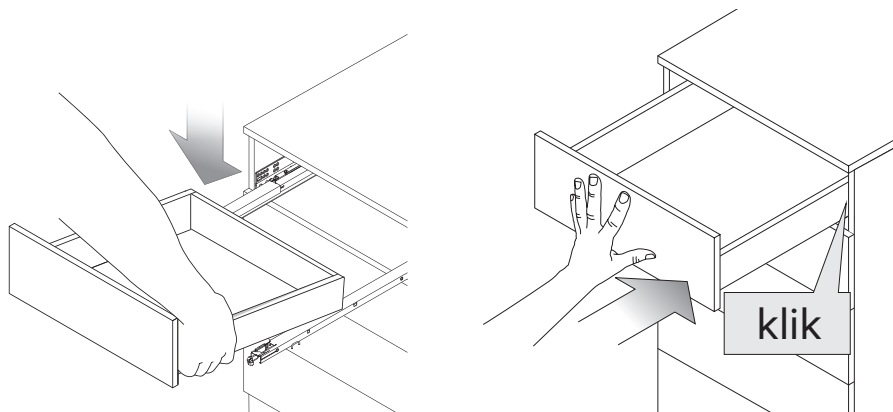

Afmontering af skuffe



Ved afmontering af skuffen, vippes de to grønne beslag under skuffen til siden og skuffen løftes ubesværet af.

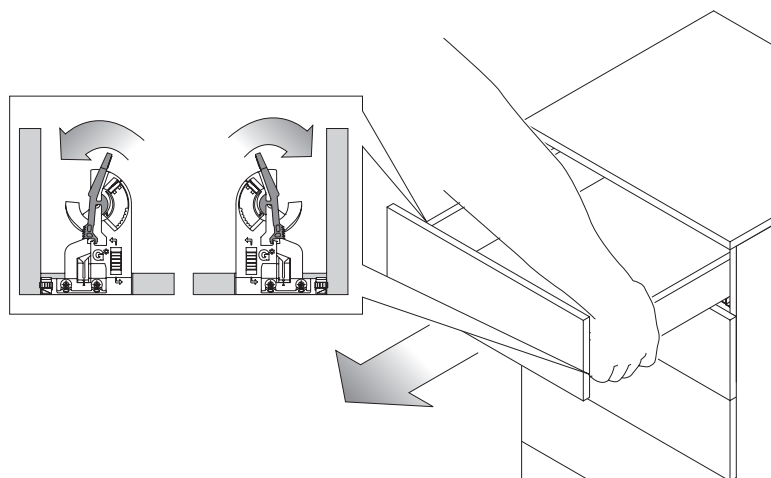


Justering af fronter.

Der kan forventes efterjusteringer når skuffer og skabe har 'sat sig' og der er kommet indhold i skufferne.

Max. + 3.5 mm

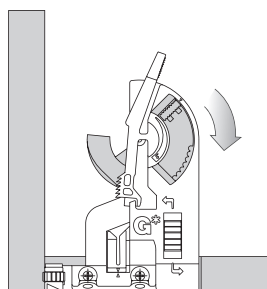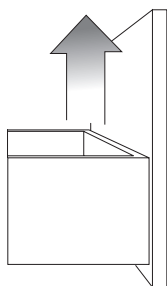

Max. + 4.0 mm

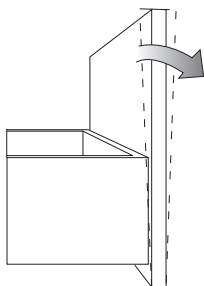

Max. ± 1.5 mm

